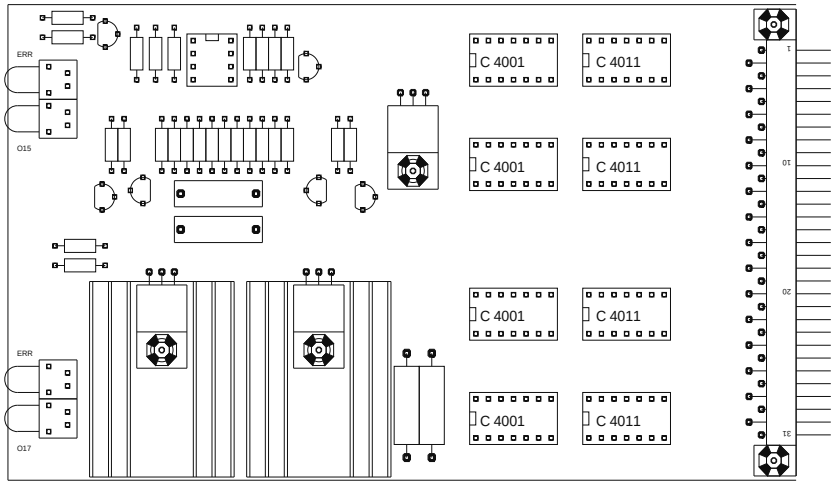

Gerhard P. Hirsch
D-42349 Wuppertal-Cronenberg
Neuenhaus 14
Telephone: +49 202 47 22 23
Telefax: +49 202 47 22 92
info@gerhard-hirsch.com

Tarjeta de inserción FP para máquinas de fundición por inyección Frech® (Statamat-control)

Instrucciones para el uso

Instalación:

WARNING

Aviso: Antes de todo el trabajo: apague la máquina.
Luego quite o inserte las tarjetas de complemento.
El incumplimiento de este aviso puede poner en peligro a las personas
Movimientos incontrolados de la máquina o daños a la electrónica.

Simplemente reemplace la tarjeta »FP-1« o »FP-2« anterior con la nueva tarjeta »FP«.
Presione completamente, preste atención a la buena conexión eléctrica.

Funcionamiento:

La placa funciona como siempre.
Los diodos luminosos (LED) amarillos »out« indican si hay tensión 24V en las salidas o15 y o17 de la placa.

Indicación de falta:

Los LED rojo »ERR« indica un corriente de sobreintensidad. El interruptor de sobreintensidad tiene un almacienamiento.
Si el LED luce rojo, desconectar la máquina para borrar la circuito.
(El LED rojo se apagará y la placa enchufable funcionará normalmente.)
Si el LED rojo luce una vez más, hay 2 posibles causas:

1. Hay un cortocircuito en el cable de la válvula magnética o en la válvula él mismo.
2. La válvula magnética esta rota (¿ eventualmente se llenó con líquido hidráulico?) y por esto hay un flujo de corriente demasiado grande.

Mención:

- Máquinas DAW 5 con válvulas magnéticas 230 Voltio: Los LEDs estan fuera de servicio.

Garantía: (3 años)

Garantizamos el perfecto funcionamiento y reparamos gratuitamente cualquir desperfecto, siempre y cuando no sean movitados por trato inadecuado.

Para ic 4001 and ic 4011 es necesario usar marcas »ON« / Motorola o T.I. o Philips o Toshiba.
No usar marca »ST« (STM).

© 1995-2023 Gerhard P. Hirsch
Frech® es una marca registrada de la casa Oskar Frech GmbH & Co., D-Schorndorf